MANUAL DE USUARIO

MAQUINA DE HIELO

MODELO: MXB-12A/B

CONTENIDO:

- **INTRODUCCION**
- **PRECAUCION DE SEGURIDAD**
- **CONOCIENDO LA MAQUINA DE HIELO**
- **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**
- **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**
- **PARAMETROS TECNICOS**

INTRODUCCIÓN

Felicidades, usted ha adquirido una Máquina de Hielo Criotec la cual esta fabricada con materiales de la mas alta calidad con lo que aseguramos el correcto funcionamiento y durabilidad.

Su Máquina de Hielo ha sido diseñada para fabricar tres diferentes tamaños de cubo de hielo en promedio de 10 Kg por día..

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos electrónicos, debe seguir las indicaciones de seguridad para reducir los riesgos de fuego y daños a personas o propiedades. Antes de comenzar a utilizar su Máquina de Hielo, lea detenidamente las instrucciones de seguridad y uso que se encuentran en este manual.

Asegúrese que todas las personas que vayan a operar la Máquina de Hielo hayan leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad y de operación.

Asegúrese de que la Máquina de Hielo no sea operada por menores de edad al menos no sin la estricta supervisión de un adulto.

Antes de operar la Máquina de Hielo verifique que el suministro de energía este de acuerdo con los requisitos indicados en la placa de datos técnicos.

No utilice extensiones para el suministro eléctrico, de lo contrario,pueden producirse fallos y riesgos graves o incendio.

Es responsabilidad del usuario contar con conexión a tierra física, de lo contrario un técnico especializado deberá hacer la conexión a tierra de acuerdo con la legislación local.

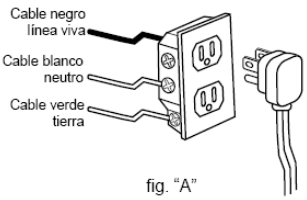

fig. "A"

Nota: La clavija debe cambiar dependiendo de su país (Revise la Tabla de clavijas).

Si su instalación eléctrica NO CUENTA CON ESTE TIPO DE CONTACTO, adquiera uno, el cual debe ser instalado por un técnico calificado, de no ser así es **ENTERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE CUALQUIER DAÑO PERSONAL Y/O MATERIAL QUE PUEDA OCASIONAR EL PRODUCTO.**

No intente conectar o desconectar el tomacorriente con las manos mojadas.

No intente reparar la Máquina de Hielo, si lo hace de manera incorrecta, puede provocar descarga eléctrica y otros problemas como: muerte, lesiones graves, etc. acuda con su distribuidor autorizado más cercano.

No tire del cable de alimentación para desconectar el aparato durante su funcionamiento. puede producirse un incendio provocado por chispas.

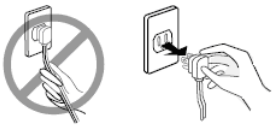

No retuerza, aplaste o corte la terminal de tierra pues podría provocar daños personales y/o daños al producto. las descargas eléctricas o incendios suelen estar causados por cables de alimentación dañados.

“Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su centro de servicio, o por personal calificado para evitar riesgos.”



Antes de realizar limpieza en este equipo asegúrese de que este desconectado del suministro eléctrico.

No utilice la Máquina de Hielo en exteriores al descubierto, colóquela en lugares donde no reciba la directamente la luz del sol y asegúrese de que el equipo y la pared existan por lo menos ___ de distancia.

No utilice otro líquido para fabricar hielos que no sea agua.

No utilice fluidos flamables para limpiar la Máquina de Hielo.

Si utilizara la máquina de hielo en Temporada de Invierno, deje el equipo unas horas para que se adecue a la temperatura del lugar antes de encenderla.

Para evitar riesgos, por favor coloque la Máquina de Hielo en una superficie plana.

CONCIENDO LA MAQUINA DE HIELO:

1. **Tapa: con un transparente para permitir la visibilidad al interior.**
2.
3. **Pala**
4. **Panel de control: Fácil de programar por sus botones al frente.**
    a) **Botón para selección de tamaño de hielo. S (Pequeño), M (Mediano), L (Grande)**
    b) **El deposito de agua esta vacío, requiere se coloque más líquido.**
    c) **Inidica que la máquina de hielo está llena.**
    d) **Indicador de encendido**
    e) **Boton para enceder o apagar la máquina.**
    f) **Botón para seleccionar el tamaño del cubo de hielo.**
5. **Drenaje : Facilita la limpieza ya que drena el agua almacenada en el depósito.**
6. **Canasta para hielo**

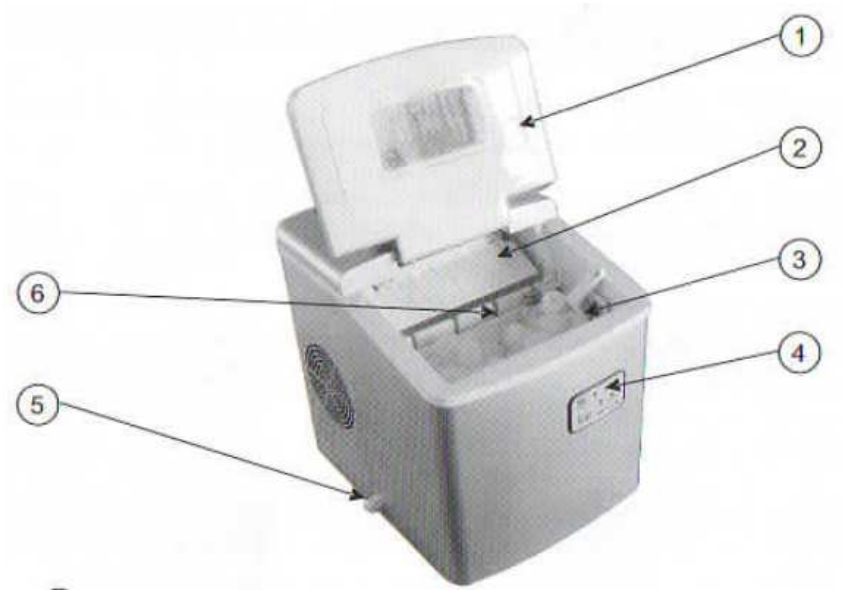

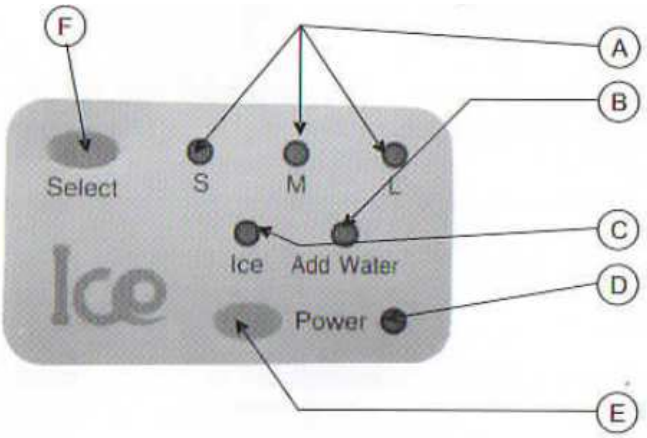

INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. Seleccione el tamaño del cubo de hielo y presione el boton “Select”. Si la temperatura de la habitación es menor que 60°F, se recomienda seleccionar el tamaño pequeño o mediano.
2. Levante la tapa, remueva la canasta para hielo y coloque agua dentro del tanque. Asegurese de no rebasar el limite indicado.
3. Encienda la máquina presionando el botón “Power” en el panel de control para iniciar el ciclo de fabricación.
4. El ciclo de fabricación de hielo tarda entre 6 y 15 minutos, dependiendo del tamaño del cubo de hielo que previamente seleccionó y la temperatura ambiente. En temperaturas extremas el tiempo de fabricación puede variar.
5. Mientras la máquina está encendida, verifique periódicamente el nivel de agua. Si la máquina se queda sin líquido para la fabricación, automáticamente se detiene y enciende el indicador “Add Water”. Si esto sucede presione el botón “Power”, llene el deposito hasta el nivel marcado y presione nuevamente “Power”. Permita que el liquido refrigrante dentro del compresor se asiente, por lo menos 3 minutos antes de reanudar.
6. La Máquina de Hielo automáticamente se detiene cuando la canasta para el hielo está llena y encenderá el indicador “Ice”.
7. Cambie el agua del deposito cada por lo menos cada 24 horas para conservar el nivel de higiene del hielo. Si el equipo no se encuentra en uso, drene el agua.

LIMPIEZA

LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA.

1. Coloque fuera de la máquina la canasta para hielo.
2. Limpie el interior con detergente diluido en agua, agua tibia y esponja suave.
3. Utilice auga para retirar el detergente y drene el agua.
4. La parte externa de la máquina debe limpiarse regularmente con detergente suave y agua tibia.
5. seque tanto el interior como el exterior del equipo con esponja suave.
6. cuando la máquina no esté en uso, abra la tapa del drenaje y vacie el agua contenida en el tanue por completo.

Nota: el gas contenido en el equipo es flamable, para desecharlo consulte las regulaciones nacionales.

PARAMETROS TECNICOS

MODELO	PESO	VOLTAJE/ FRECUENCIA	PRESION	CONSUMO DE ENERGIA	REFRIGERANTE	DIMENSIONES
MZB-12A / B	13.5 kg	110 V / 60 Hz	290 – 88 psig	1.9A – 3.1A	R134a/90g	297x367x378 mm

EN CASO DE REQUERIR MAS INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE U OTROS PRODUCTOS CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MAS CERCANO O BIEN ENVÍENOS UN MENSAJE AL CORREO ELECTRÓNICO servicio@crtglobal.com.mx O VISITE LA PAGINA www.crtglobal.com.mx